


Smittförande avfall


Guide för avfall som varit i kontakt med smitta. *

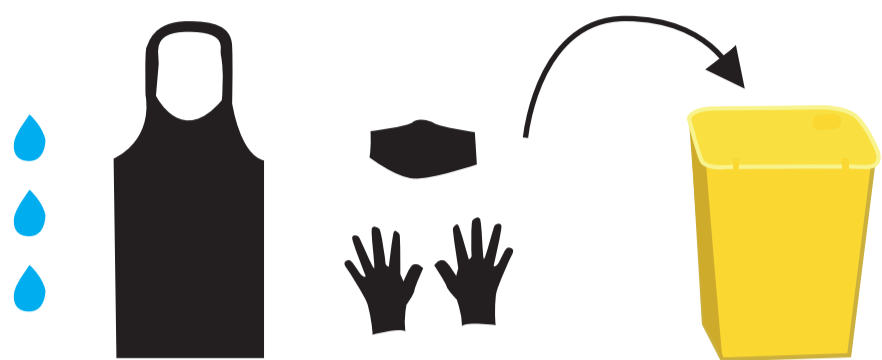


Skyddskläder och övrigt skyddsmaterial som bedöms vara förorenade med **kroppsvätskor*** läggs i gult kärl (riskavfallsbox).

- Lägg i gult kärl (riskavfallsbox).


Skyddskläder och övrigt skyddsmaterial som **INTE** bedöms vara förorenade med kroppsvätskor hanteras som restavfall enligt rutin.

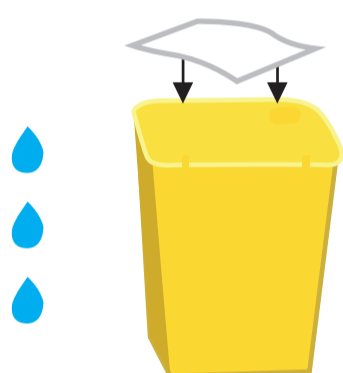


Vid behov om avfallet är blött ska en **absorbentplatta** läggas i botten av kärlet.

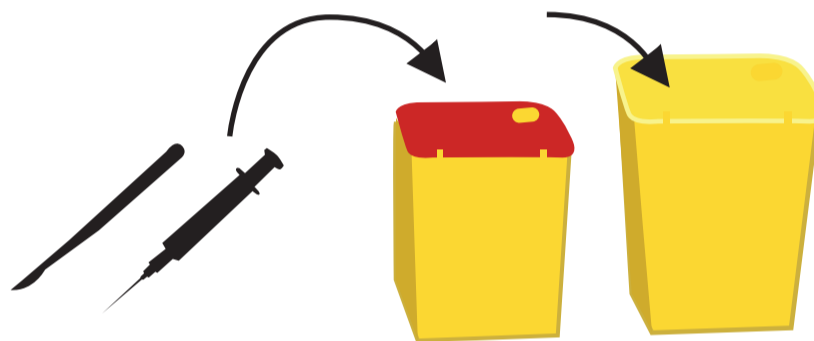

Skärande/stickande avfall samt **provtagningsutrustning** ska läggas i gult kärl (riskavfallsbox eller kanylburk).

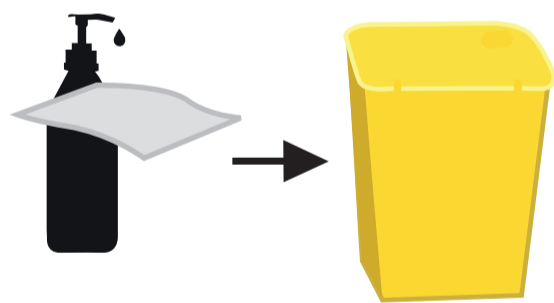

Kärlet torkas av med **desinfektionsmedel** och hanteras som smittförande avfall.

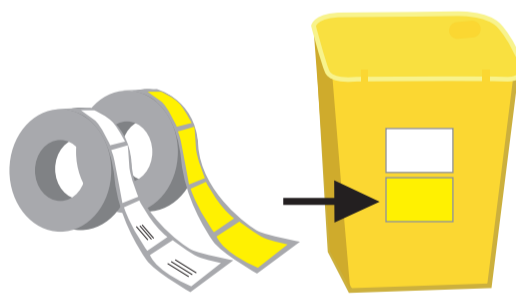

Märk kärl/box med etikett för smittförande avfall (UN3291) samt avdelningsspecifik streckkodsetikett.



Det får **aldrig sticka ut** något material ur kärlet.



Förslut kärlet ordentligt.
Lysna efter klicket.

* Avfall och engångsmaterial, som bedöms vara förorenade med kroppsvätskor, hanteras som smittförande avfall kategori B (UN3291) enligt lokala rutiner.